



胴横乳革の取り付け方

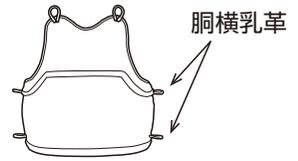


1. 胴横乳革を二つ折りにします。

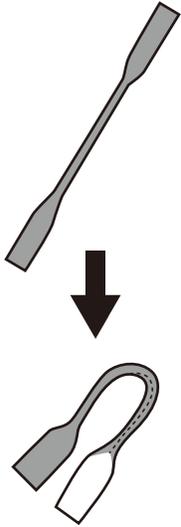


※乳革には表裏があります。縫目のある方（裏）を合わせるように折ります。

2. 胴台穴に横乳革を通します。

横乳革を二つ折りにした状態で、胴台表側から穴に差し込みます。穴に通しやすいように先と根元をカットすると入りやすくなります。※カットしすぎると編みにくくなるので注意してください。

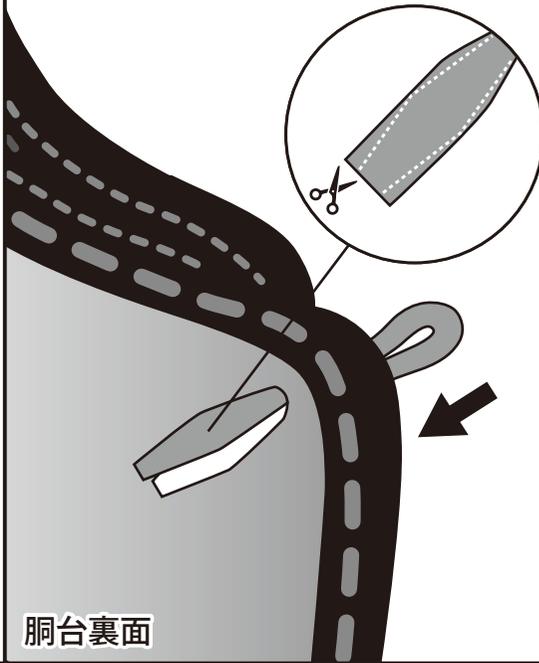


3. 裏に出た革を縦半分に切り、4本になるようにします。

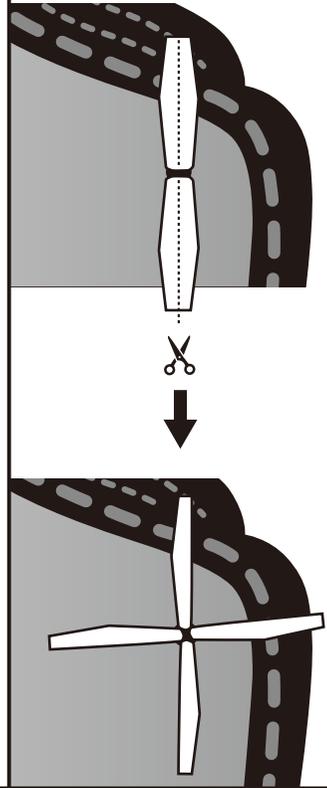

4. 4本を編んでいきます。

まず①を②と③の間に折込みます。次に同じように順番に②を③と④の間に、③を④と①の間に折込み、最後に④を①の下に通します。※最後に④は①の下を通るので余裕をもって折るのが良いでしょう。

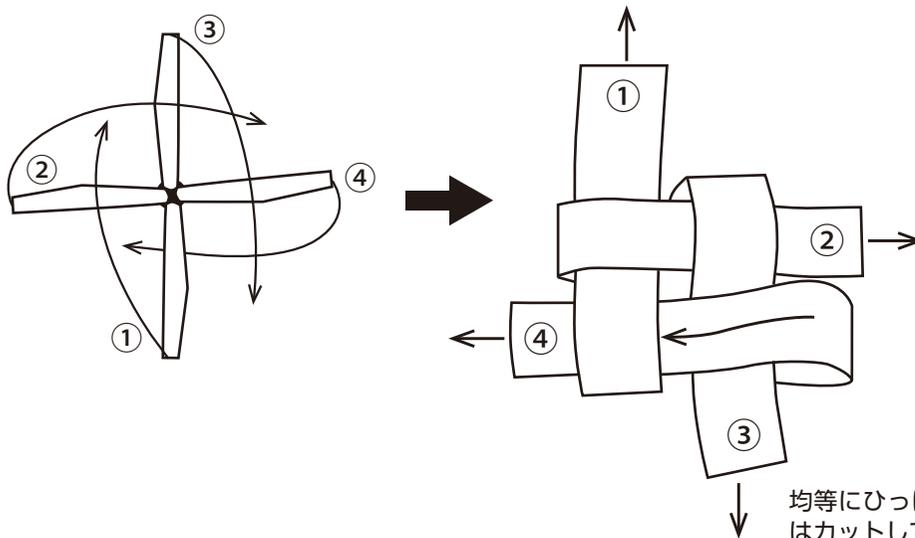

均等にひっぱり、余分な革はカットして終了です。